PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0 CON BASE CARGADORA BLUETOOTH PARA IPHONE**	SERIE No.:
MARCA: **iTrak by Encore Technology**	MODELO: **i-700W**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

iTrak by Encore Technology

Telefono Inalambrico Dect 6.0 con Base Cargadora Bluetooth para iPhone

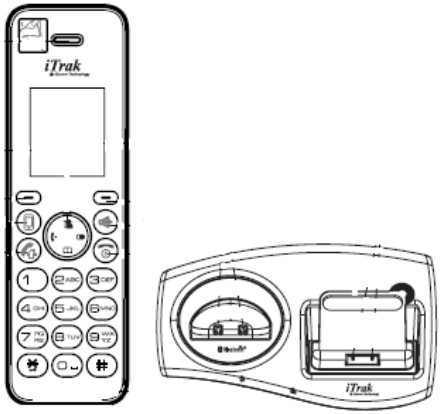

modelo **i-700W**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES

Base:
Entrada: 6 V ⎓ 1 000 / 300 mA
Salida 1: 6 V ⎓ 0.5 A (iPhone)
Salida 2: 6 V ⎓ 0.5 A (Auricular)
Auricular: 6 V ⎓ 0.5 A **(Base Cargadora)**
2 x 1.2 V ⎓ (Baterías "AAA" recargables)

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 2.0 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 1.2 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0 CON BASE CARGADORA BLUETOOTH PARA IPHONE**

MARCA: **iTrak by Encore Technology**
MODELO: **i-700W**
IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
HECHO EN: CHINA
PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO
CONTIENE: 1 PIEZA

NOM - NYCE

SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. **PRECAUCIÓN**: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. **EXPOSICIÓN A RADIACIÓN**	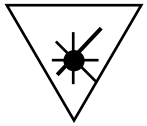 **PELIGRO** RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
 	 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO	 La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el teléfono DECT BT. Su nuevo DECT se puede conectar a un iPhone con función Bluetooth, lo que le permite hacer llamadas a través de líneas de teléfonos celulares y teléfonos fijos. Disfrute de estas características adicionales, tales como:

- Pantalla grande y menús accesibles.
- Pantalla a color - Personalizable con fondos y protectores de pantalla.
- Cargador para iPhone – Ponga a cargar su iPhone a través de un puerto en su nuevo teléfono.
- Lista de contactos - Su agenda personal de hasta 200 contactos, en orden alfabético.
- Sincronización de la agenda - Puede descargar la agenda del iPhone y revisarlo a través de su teléfono DECT.
- Altavoz - Disfrute de conversaciones a manos libres.
- 12 timbrados para tonos y el modo de sueño - el modo de espera automáticamente cambia el teléfono para que el volumen sea mínimo por la noche.
- Alarma o despertador
- Red inalámbrica - Permite conectar hasta cinco dispositivos a la base. Cada terminal puede acceder a un máximo de cuatro bases adicionales con el fin de ampliar su cobertura inalámbrica total.

Porque estamos comprometidos con la mejora continua de la calidad, las especificaciones y características pueden variar sin previo aviso. Ciertos servicios, tales como identificador de llamadas, sólo están disponibles si son proporcionados por la red telefónica local.

ADVERTENCIAS

Su teléfono DETEC BT ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecerle años de rendimiento seguro y confiable. Al igual que con todos los equipos eléctricos, sin embargo, hay algunas precauciones básicas que se deben tomar para evitar hacerse daño o dañar la unidad:

- Lea las instrucciones de este manual cuidadosamente. Asegúrese de guardarlo para futuras referencias.
- Lea y siga todas las advertencias y las etiquetas con instrucciones que se encuentra sobre el equipo.
- Asegúrese de utilizar únicamente la fuente de alimentación incluida en el paquete, y asegurarse de que su fuente de alimentación coincida con la del equipo. Si usted no está seguro, consulte con su distribuidor o con su compañía de electricidad local.
- Evite los golpes fuertes. No utilice la fuente de alimentación si ha recibido golpes duros o se ve dañado de alguna manera, de inmediato póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Sostenga el teléfono con firmeza. De lo contrario se podría caer y dañarse.
- No utilice el teléfono en una atmósfera explosiva.
- No utilice el teléfono cerca de líquidos, o derrame ningún tipo de líquidos sobre él. Si cree que ha entrado líquido en el teléfono, desconecte inmediatamente la unidad, límpiela con un paño suave, limpio y póngase en contacto con su distribuidor.
- Respetar las condiciones ambientales. Todas las partes de este equipo están diseñadas para uso en interiores. No los exponga a temperaturas extremadamente calientes o frías.
- No exponga el teléfono a vibraciones excesivas o lugares con mucho polvo y lluviosos.
- No intente desmontar o reparar el equipo usted mismo (adicional al mantenimiento de rutina descrito en este manual). Si lo hace, de inmediato anula la garantía y puede causar daños que requieran una reparación mayor; o daños en su persona. Siempre contacte a su distribuidor local para ayuda.
- Manipule las baterías correctamente. En particular, seguir estrictamente las indicaciones de esta guía.
- En caso de problemas, por favor refiérase a esta guía de información o póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
- No utilice el teléfono con las baterías no adecuadas, y cárguelas solo con la base suministrada en esta unidad. El uso de piezas no originales puede crear peligros, descargas eléctricas y otros riesgos, y anula la garantía. Todos los servicios de operación

no oficial o mencionada en este manual, proporcionados por centros de servicio anula la garantía.
- El teléfono no se puede utilizar para hacer llamadas, incluyendo llamadas de emergencia, bajo estas condiciones: en ausencia de corriente, si las baterías están defectuosas o agotadas, o si el teclado está bloqueado.
- No utilice este teléfono cerca de equipos médicos de emergencia o cerca a las personas con implantes de aparatos eléctricos, tales como los marcapasos. Además, las señales de radio entre el auricular y la base pueden interferir con los audífonos, haciendo un ruido fuerte.

Contenido

Capítulo 1: Primeros Pasos
- Lista de funciones
- Diseño del teléfono
- Funciones de las teclas
- Pantalla del Teléfono
- Contenido del paquete
- Conexión
- Instalación de las baterías
- Encendido y apagado del teléfono
- Registro de un nuevo teléfono
- Desactivación de un auricular
- La elección del modo de marcación
- Ajuste de la fecha y hora

Capítulo 2: Bluetooth
- Vinculación con un iPhone
- Conexión de un iPhone
- Desconexión de un iPhone
- Eliminación de un iPhone vinculados

Capítulo 3: Funciones básicas
- Hacer una llamada
- Recibir una llamada
- Uso del altavoz
- Ajuste del volumen
- Silenciar una llamada
- Remarcar el último número
- Usa de Flash
- pausa
- Indicador de Fuera del Área
- Bloqueo del teclado
- Paginación o Localización del Auricular
- Marcación Temporal por tonos -de intercomunicador
- Transferencia de llamadas entre teléfonos
- Conferencia de llamadas de tres vías

Capítulo 4: Imagen y sonido
- Contraste de la pantalla
- Protector de pantalla
- Color de fondo
- Nombre del Auricular
- Selección de timbres
- Tono de tecla
- Apagado (Tono)
- Tono de carga

Capítulo 5: Registros de llamadas
- Llamadas atendidas o perdidas
- Lista de números marcados

Capítulo 6: Contactos
- El almacenamiento de las llamadas entrantes
- Mapa de caracteres
- Revisar o marcar un número desde los contactos
- Marcado rápido
- Edición o eliminación de Contactos
- Descargue la agenda del iPhone

Capítulo 7: Configuración
- Cambiar el PIN del auricular y la base
- Selección de una Base
- Reiniciar el receptor o la base
- Respuesta automática
- Lenguaje o Idiomas
- Tiempo de Flash

Capítulo 8: Fecha y hora
- Formato de fecha
- Formato de hora
- Alarma
- Modo de espera o programación de sueño

Capítulo 9: Estructura del menú

Capítulo 10: Información Adicional
- Solución de problemas
- Especificaciones técnicas

Capítulo 1: Primeros Pasos

Lista de funciones

Teléfono DECT BT

- 1.8G/1.9G y DECT 2.4G
- Soporte de carga para iPhone 4S/4/3GS/3G
- Conexión Bluetooth
- Recibe y realiza llamadas de telefonía fija y celular
- Base de carga
- Reduce la radiación de los teléfonos móviles
- Se pueden sincronizar 2 iPhones. conectados a la base
- Llame y cambie de teléfono entre su DECT y su iPhone
- Pantalla a color de gran tamaño de 1,8 pulgadas
- Lista de contactos (200 entradas para la línea fija, y 500 entradas para celular 1 y 2
- Agenda de sincronización
- Registro de llamadas (30 perdidas, 30 respondieron, 20 marcadas)
- Hasta cinco teléfonos móviles se pueden registrar en una base
- Hasta cuatro bases puede ser registrado en un auricular
- 12 tonos polifónicos y monofónicos y tres tonos de llamada
- Cuatro niveles de volumen del timbre
- Llamadas de tres vías
- Transferencia de llamadas

- Llamada en espera
- Opciones de idiomas
- Volumen de la voz ajustable (5 niveles)
- Contraste ajustable (11 niveles)
- Altavoz (Manos libres)
- Sonido de alta definición
- Tonos de las teclas (seleccionable)
- Contestador automático (seleccionable)
- 12 fondos de pantalla (seleccionable)
- 9 colores de fondo (seleccionables)
- Indicación de duración de la llamada
- Llamada interna
- Protección con contraseña
- Función de silencio
- Reloj (formato 12 horas o 24 horas)
- Bloqueo del teclado
- Redial, Flash, Pausa
- Preparación de marcación
- Selección del modo de sueño
- Alarma

Línea

- FSK / DTMF ID de llamada
- Indicador de llamada entrante
- Llamada privada o fuera del área
- Mensaje de modo de espera
- Selección de marcación
- Selección de tiempo en función Flash

Diseño del teléfono

Auricular

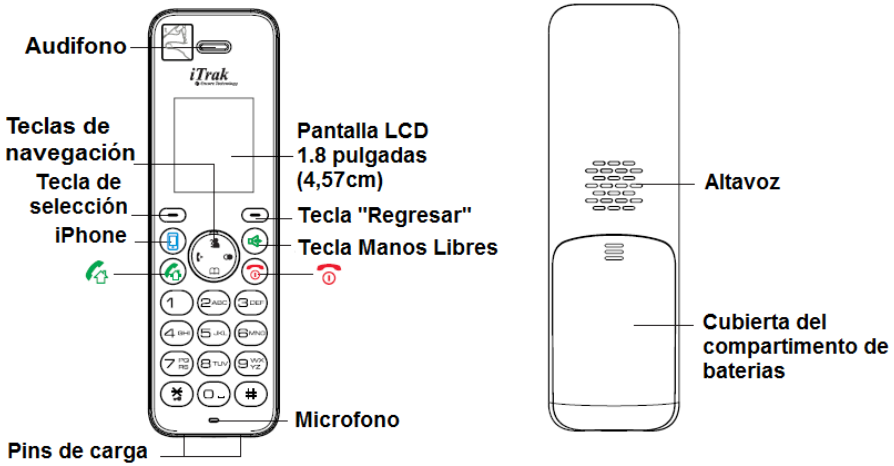

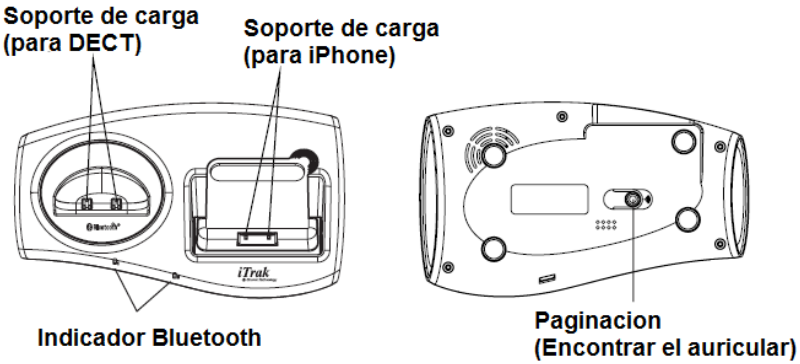

Lista de Funciones

#	Pulse para acceder a # o para cambiar entre mayúsculas y minúsculas en el modo de Inglés
*	Presione y mantenga presionado para activar o desactivar la función de bloqueo del teclado.
— —	Seleccione las teclas: Pulse para realizar la función aparece encima de la tecla
	Pulse para encender el teléfono. Si se mantiene pulsado, el teléfono se apaga. Durante la navegación por los menús, presione brevemente para cancelar la entrada y volver a la pantalla principal. Durante una llamada, presione brevemente para finalizar la llamada.
	Pulse para realizar y contestar llamadas de línea fija
	Pulse para realizar y contestar llamadas del iPhone.
	Pulse para activar el altavoz para uso manos libres durante una llamada

Pulse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo al navegar por los menús.

En modo de espera

- Izquierda: Pulse para hacer una llamada interna
- Derecha: Presione para revisar llamadas salientes
- Arriba: Pulse para ver la lista de llamadas entrantes
- Abajo: Presione para ver los contactos

Durante el uso:

- Up: Aumenta el volumen del auricular
- Abajo: Disminuye el volumen del auricular

Selección de teclas

Presione las teclas Izquierda o Derecha para iniciar la función que se muestra por encima de ellas, en la pantalla

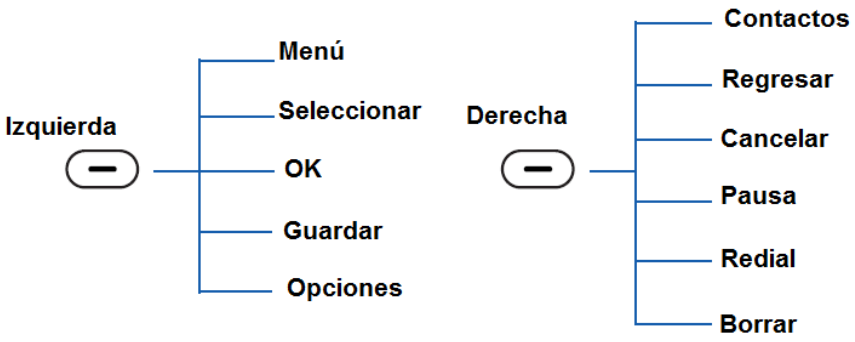

Contactos: Entrar a la lista de contactos
Regresar: Regresar al menú anterior
Cancelar: Cancelar el ajuste
Borrar: Limpiar los dígitos o caracteres
Pausa: Hacer una pausa mientras que marca un numero.
Redial: Remarcar el ultimo numero
Seleccionar: Seleccionar menú (se destacara en la pantalla)
Guardar: Guardar un numero de contacto,
Opciones: Lista de opciones durante una llamada
OK: Confirmar selección
Menú. Entrar al menú principal

Pantalla del Auricular

La pantalla muestra diversos iconos

	Intensidad de la señal. Cuanto mayor sea el número de barras, más fuerte será la señal.
	El teléfono fijo está ocupado
	El teléfono celular está ocupado
az or AZ	**Indica las letras que serán introducidas (en mayúsculas o minúsculas)**
0-9	**Indica que los dígitos que se pueden introducir**
	Nivel de carga de la batería **Estado completamente cargada** **Batería baja** **Advertencia Batería muy baja**
	El volumen del timbre está desactivado
	El modo de "Sueño" esta activado
	La alarma está definida
	El micrófono se silencia temporalmente durante una conversación
	Altavoz está activado
	Hay una o más llamadas perdidas
	El Teclado está bloqueado

Contenido del Paquete

Una vez que ya haya desempacado su teléfono, asegúrese de que contiene todas las partes. En caso de faltar algún componente o parte, por favor póngase en contacto con su distribuidor.

Las formas de las clavijas varían acorde con las especificaciones de cada país.

Conectando

1.- Conecte el adaptador de corriente en la entrada de la base, y el otro extremo (la clavija) conéctelo a la toma de corriente (en la pared)
2.- Conecte uno de los extremos del cable telefónico a la entrada de línea en la base, y conecte el otro extremo a la caja telefónica (pared)

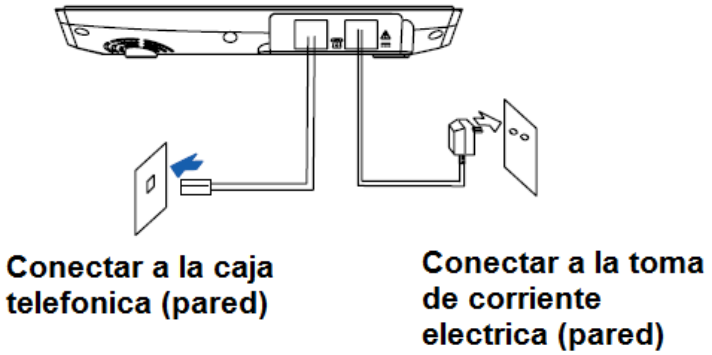

Instalación de las baterías

El teléfono utiliza para su funcionamiento baterías recargables de Ni-MH (Tipo AAA, 1,2Vcc 800mAh) que vienen ya incluidas en el paquete. Coloque las baterías antes de usar.

1.- Deslice la cubierta en dirección a donde la flecha (hacia abajo) y después jale.
2.- Inserte las baterías como se indica según la polaridad (+, -)
3.- Vuelva a colocar la cubierta de la batería, deslice la cubierta hacia arriba hasta que quede colocada en su lugar.

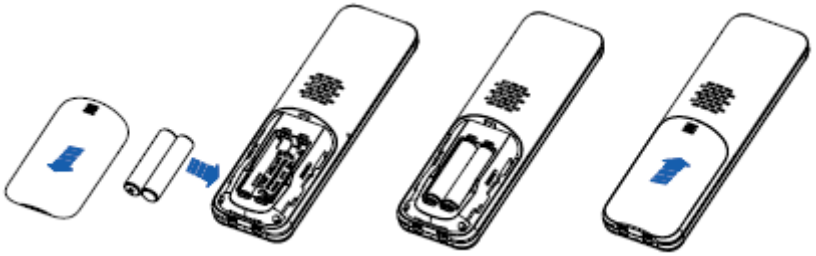

Notas:

- Reemplace las baterías cuando observe que a pesar de haber sido cargadas completamente su capacidad de uso ya no es funcional.
- Cuando vaya a reemplazar las baterías, siempre asegúrese de usar baterías recargables Ni-HM. Nunca use de otro tipo.

CARGANDO
Teléfono DECT y iPhone

Antes de iniciar operaciones, cargue completamente el teléfono DECT por 15 horas o mas.
Para cargar el teléfono DECT o si iPhone solamente colóquelo en la base.

Notas:

- Durante la carga las barras indicando la carga se iran desplazando:
- Puede ajustar el ángulo visual de su iPhone acorde a sus necesidades (desde 30 a 75 grados)

Apagando y prendiendo el teléfono

Cuando coloque el auricular del teléfono DECT en su base automáticamente se encenderá.

Para encender el auricular (cuando se ha apagado) presione

Para apagar el auricular presione hasta que se muestre en la pantalla ADIÓS

Nota:
Si no aparece ninguna notificación en la pantalla se debe a que la batería está completamente baja o descargada. Cargue completamente antes de usar.

Registrando un nuevo auricular
Para compartir su línea de teléfono con otras personas, puede registrar hasta 5 teléfonos móviles a su base. Para ello, asigne un nuevo número de cada teléfono que se registre. La unidad portátil ya está registrada con el número 1, Aparece como 1. Por razones de seguridad, el procedimiento de registro sólo puede ser realizado por personas que están cerca de su base y conocer el PIN REGISTRO. Por favor, tenga en cuenta que el PIN no puede ser modificado.

1.- En la base, presione y mantenga presionado el botón por aproximadamente tres segundos y después suelte el botón.

2.- Presione el botón hacia abajo para ver el **Menú** y sus submenús

3.- Presione el botón para elegir **(Auricular)** Handset, y después presione el botón hacia abajo para **Seleccionar.**

4.- Presione el botón Abajo para elegir **Registrar**, entonces presione hacia abajo para **Seleccionar**.

5.- Presione el botón Arriba o Abajo para elegir el número de base que desea. Presione hacia abajo hasta **Seleccionar** para buscar la base. Los números serán mostrados en la pantalla.

6.- Presione **Seleccionar** para confirmar. La pantalla preguntara si desea confirmar el AC (Código de autenticidad es 1590) ingrese el código y después presione hacia abajo hasta **Seleccionar.**

7.- Así puede seguir haciendo el registro, un tono de confirmación se escuchara y el nuevo auricular mostrara el número (Por ejemplo: 1)

Nota:
- Para ampliar la cobertura de radio, un teléfono puede registrársele hasta 4 unidades de base diferentes. Una base se puede utilizar con hasta 5 auriculares, y una base se puede conectar a un solo terminal a un tiempo.

Desactivar el Auricular
Si fuera necesario borrar el registro de un auricular, pero no puede desactivar el auricular que está usando.

1.- Presione el botón hacia abajo para entrar al **Menú** y sus diferentes submenús

2.- Presione el botón para elegir **(BASE)** Base después presione hacia abajo hasta **Seleccionar.**

3.- Inserte el PIN (por fabrica es 1590) y después presione hacia abajo hasta **OK**

4.- Presione los botones Arriba o Abajo para elegir **Liberar Auricular**, después presione hacia abajo hasta **Seleccionar. Borrar?** aparecerá. Use el teclado para pulsar el número del teléfono para el que desea borrar el registro, a continuación, pulse hasta **OK**. Un tono de confirmación ocurrirá y el auricular ya no podrá ser usado en ninguna base.

Eligiendo el Modo de Marcación
El teléfono se puede configurar para marcado de pulso (rotatorio), o de marcación por tonos (DTMF). Para cambiar el modo de marcación:

1.- Presione el botón hacia abajo hasta Menú y los diferentes sus submenús.

2. Presione el botón para elegir **BASE** Base después presione hasta **Seleccionar.**

3.- Ingrese el código PIN (de fabrica es 1590) y presione hasta **OK**

4.- Presione Abajo para elegir el **Modo de Marcado**, después presione hasta **Seleccionar.** La configuración actual aparece.

5.- Presione Izquierda o Derecha para elegir entre los modos DTMF o PULSO, después presione hasta **Guardar** para confirmar.

Ajuste de Fecha y Hora

Su teléfono puede en la pantalla mostrar la hora y fecha actual.

Se debe establecer la fecha y hora correctas para que el teléfono le registre las llamadas o los mensajes que se reciben.

1.- Presione hasta Menú para ver sus submenús

2.- Presione para elegir **(FECHA Y HORA)** luego presione hasta **Seleccionar**.

3.- Presione hasta **Seleccionar** para elegir **Ajuste de Reloj**. La hora actual se mostrara en la pantalla.

4.- Usando el teclado, ingrese la hora y fecha actual (cuatro dígitos para cada uno, como se explica en las notas)

5.- Presione para **Seleccionar** y **Guardar** los ajustes.

Notas

- Si ha seleccionado 12 horas en el menú Formato de hora, entre la hora en formato 12 hrs y utilice o para seleccionar AM o PM
- Al ajustar el mes, usted puede ingresar dígitos 1 o 2 dígitos a la vez, pero se muestra en formato de dos dígitos. (Por ejemplo: Para agosto, usted puede entrar en 8 o 08 en el campo de mes, pero la pantalla muestra "08".)
- Después de que el ajuste de la hora, pulse debajo, para establecer el fecha. Durante el ajuste de la fecha, pulse Izquierda para cambiar al ajuste de la hora.
- Si el servicio utiliza el estándar de FSK la fecha y la hora se ajusta automáticamente cuando se recibe una llamada a la unidad.

Capitulo 2: BLUETOOTH

Conectando con un iPhone

Para usar un iPhone con su teléfono DECT, primero necesita conectar el iPhone con el Telefono DECT

1.- Encienda la función Bluetooth en su iPhone. De clic en **Ajustes, General, Bluetooth y Apagado,** entonces ahora su iPhone comenzara a buscar dispositivos.

2.- Presione el botón para Menú y sus submenús

3.- Presione el botón para elegir **(Bluetooth)** después presione hasta **Seleccionar.**

4.- Presione hasta **Seleccionar** para elegir **Agregar Dispositivo**. La pantalla mostrara "Por favor espere…." Y el indicador de Bluetooth destellara.

5.- Cuando el iPhone muestre i-700, haga clic en **SIN CONECTAR** para conectar con la base. Cuando el iPhone es conectado la pantalla mostrara **CONECTADO.**

Conectando un iPhone

Todos los dispositivos Bluetooth conectados se almacenan en la lista de dispositivos, y sólo con los dispositivos de la lista se puede establecer una conexión Bluetooth con el teléfono DECT. Aunque siete iPhones pueden ser emparejados con el teléfono DECT, sólo dos iPhones puede ser conectado a la base y solo una llamada al mismo tiempo.

Método 1: Usando el iPhone

1.- De clic en **Ajustes, General, Bluetooth**. Si no está activado el Bluetooth haga clic en **Apagado** para encenderlo o activarlo.

2.- De clic en **No conectado** a la derecha de i-700 para conectar el iPhone al teléfono DECT. Cuando la conexión se ha realizado aparecerá: **Conectado**.

Método 2: Usando el Menú del Teléfono DECT

1.- Presione hasta Menú y sus submenús.

2.- Presione para elegir **Bluetooth**, después presione hasta **Seleccionar.**

3.- Presione Abajo para elegir **Lista de Dispositivos**, presione hasta **Seleccionar.**

4.- La pantalla mostrara todos los dispositivos que han sido conectados antes.

Presione Arriba o Abajo para elegir un dispositivo, presione hasta **Seleccionar.**

5.- Presione hasta **Seleccionar** para elegir **Conectar.** Cuando la conexión ha sido hecha la palabra **Conectado** aparece a la derecha de i-700 en la pantalla del iPhone.

Método 3: Conexión Rápida

1.- Cuando no hay un dispositivo conectado con el teléfono DECT presione en el teléfono DECT

2.- La pantalla mostrara todos los dispositivos conectados anteriormente.

Presione Arriba o Abajo para elegir el dispositivo, presione hasta **Seleccionar** para completar la conexión,

3.- Cuando la conexión fue exitosa, **Conectado** aparecerá al lado derecho de i-700 en la pantalla del iPhone.

Notas:

- Si la función de Bluetooh en el iPhone no está encendida o activada tendrá que conectarla nuevamente.
- Para asegurarse de la calidad de la llamada, le recomendamos usar el iPhone con distancia de 3 metros con la base del teléfono DECT

Desconectando un iPhone

1.- Presione hasta el menú y los submenús sean mostrados en la pantalla.

2.- Presione para elegir Bluetooh , después presione hasta Seleccionar.

3.- Presione **Abajo** para elegir la **Lista de Dispositivos**, presione hasta **Seleccionar.**

4.- La pantalla muestra todos los dispositivos conectados anteriormente.

Presione Arriba o Abajo para elegir el dispositivo, y luego presione **Seleccionar.**

5.- Presione hasta **Seleccionar** para elegir **Desconectar.** Cuando un tono de aviso ocurra y la palabra **No Conectado** aparezca en la pantalla a la derecha de i-700 en el iPhone.

Remover un iPhone conectado o vinculado

Si usted ya tiene el máximo de siete iPhones en la lista de dispositivos y desea agregar otro iPhone, primero debe eliminar un iPhone conectado.

1.- Presione para Menú y Submenús

2.- Presione para elegir Bluetooth ', después presione hasta **Seleccionar.**

3.- Presione Abajo para seleccionar **Lista de Dispositivos**, y luego presione para **Seleccionar.**

4.- La pantalla mostrara todos los dispositivos que han sido conectados. Presione Arriba o Abajo para elegir el que desea eliminar, y luego presione **Seleccionar.**

5.- Presione Abajo para elegir **Remover,** y después presione para **Seleccionar**. La pantalla mostrara **Remover? iPhone**. Presione para **Seleccionar** y confirmar. Después un tono se escuchara indicando la confirmación del ajuste.

6.- En su iPhone, borre la información del Bluetooth DECT. Haga clic en el lado derecho de i-700, después de clic en **borrar información** de este dispositivo. Borrar información de dispositivo aparecerá. De clic en **borrar**.

Recordatorio
Algunos proveedores de mensajería instantánea, tales como Viber, Skype, Fring, + Im, Nettalk ..... pueden no muy bien soportar el protocolo Bluetooth, póngase en contacto con los proveedores correspondientes y actualizar el software a utilizar i-700 correctamente. Gracias!

Capitulo 3: Funciones Básicas

Hacer una llamada
Cuando se marca, hasta 25 dígitos aparecerán en la pantalla. Si el número tiene más de 16 dígitos, los dígitos se hacen más pequeños para dar cabida a todo el número. Usted puede hacer sus llamadas de dos maneras:

Modo Tradicional

1.- Levante el auricular y presione para tomar la línea. Ud. escuchara un tono de marcado, y el icono aparecerá.

2.- Marque el número. El número aparecerá en la pantalla. Ud. escuchara a su interlocutor hablar en tono normal.

3.- Para finalizar la llamada, presione o coloque el auricular en la base.

Modo de Alta Función
Este procedimiento es más conveniente y confiable, porque se puede comprobar el número a medida que se introducen.

1.- Ingrese el número telefónico. Presione y mantenga presionado para insertar la pausa si fuera necesario. Verifique el número en el display o pantalla.

2.- Asegúrese de que no haya errores, cualquier corrección puede usar el botón y Borrar.

3.- Cuando el número aparezca correctamente y ya lo haya verificado, presione para marcar.

O presione para marcar de su iPhone.

Nota: El teléfono DECT primero tiene que estar conectado al iPhone vía Bluetooth. Para más detalles por favor cheque la información de la sección **Bluetooth**

Llamada entre teléfono DECT y un iPhone

Durante una llamada, usted puede cambiar entre el teléfono DECT y el iPhone.

1.- Durante una llamada desde la línea celular utilizando el teléfono DECT, haga clic en la pantalla del iPhone, a continuación, haga clic en los interruptores de llamadas para el iPhone.

2.- Para volver, haga clic  en el iPhone. La llamada cambia de nuevo al teléfono DECT

- Para utilizar esta función, el teléfono DECT deben estar vinculados y conectados con el iPhone de antemano. Para más detalles, consulte la sección de **Bluetooth.**

Opciones durante una llamada
Durante una llamada, puede presionar hacia abajo hasta el menú de **Opción**, a continuación, seleccione **Retener** para retener la llamada o mantener, o seleccione los contactos para ingresar en la **lista de contactos**.

Nota importante:
Al hacer / contestar una llamada con el iPhone, si se aleja de la base del teléfono DECT (más de 10 metros), y luego más cerca de la base de nuevo, la llamada se conecta al teléfono DECT conectado. En este momento, usted podría tener las siguientes selecciones:

Método 1:

Levante el auricular del teléfono DECT, a continuación, pulse para continuar hablando.

Método 2

De clic a en el display del iPhone, después de clic en . Para pasar nuevamente la llamada al iPhone.

Recibir llamadas
Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y aparece en la pantalla **"Llamada entrante"** indicando una llamada de teléfono fijo o indica una llamada de línea de teléfono celular . Si la llamada entrante puede ser identificada (es decir, la información de la llamada entrante es transmitida) también se puede ver el número del llamante.

Pulse para responder a una llamada de teléfono fijo o pulse para responder a una llamada de la línea celular cuando el iPhone se está cargando. O si el auricular está en la base y se ha activado la **"respuesta automática"** (ver más detalles sobre esta función), sólo tiene que levantar el auricular para responder a la llamada. Durante la conversación, la pantalla muestra el tiempo transcurrido.

Para finalizar la llamada, pulse o coloque el auricular en la base.

Nota:
- La persona que llama se identifica sólo si su red telefónica y la red de la persona que llama es compatible con el servicio que se tiene contratado. Sin embargo, una persona que llama puede ser ocultado su número dependiendo la información de la compañía telefónica.

Usando el Altavoz, Manos libres o Speaker
Durante una llamada, puede activar el altavoz integrado en el auricular. Usted puede simplemente poner su teléfono en una superficie (por ejemplo, un escritorio) y disfrutar de la comodidad de una conversación manos libres.

Para activar esta función presione durante una llamada

Para desactivar esta función presione , y se desactivara

Ajuste del volumen

Durante una conversación, pulse la tecla Arriba o Abajo para ajustar el **volumen** del auricular (o el volumen del altavoz manos libres). Hay cinco niveles, que se muestran en las barras . Cuando la última barra es de color rojo, el volumen se encuentra en su nivel máximo

Silenciar una llamada

Durante una conversación, puede temporalmente silenciar el micrófono para que la otra persona en el otro extremo de la línea no pueda oírle. Esto le permite, conversar en privado con alguien cerca de usted.

Para poner el silencio: presione el botón a la derecha durante la conversación: Este icono aparece:

Para desactivar la función de silencio presione el botón a la derecha y el icono desaparecerá .

Función Redial (Remarcar el ultimo numero)

Su teléfono puede hacer la función de remarcar rápidamente el último número marcado.

Levante el auricular y presione para tomar línea. Después presione y hacia abajo hasta **Redial** para remarcar el ultimo numero.

Función Flash

Si su servicio telefónico incluye la llamada en espera o en un servicio de llamada de conferencia, se puede utilizar para iniciar estas funciones. Para más detalles, póngase en contacto con su compañía telefónica. Además, si está conectado a una línea de extensión (PABX), se puede utilizar para transferir una llamada a otra extensión.

Para iniciar cualquiera de estas funciones, pulse mientras que la línea está ocupada.

Usando una Pausa

Una pausa es útil cuando se tiene acceso a un sistema de respuesta interactiva de voz, como un sistema bancario automatizado. Una pausa proporciona un retardo de 3 segundos.

Después de marcar un número y pulse si es necesario insertar un 3 - segundos de pausa, pulse hasta **Pausa.**

Fuera del Área de Servicio

Las barras a la derecha de muestran la potencia de la señal recibida desde la base. Si usted está demasiado lejos de la base, la señal de radio podría llegar a ser demasiado débil para el teléfono para acceder a la línea telefónica. En estas condiciones no se puede hacer o recibir llamadas telefónicas, y se vuelve rojo y aparece **"Buscando ...".**

Bloqueo del teclado

Esta función es útil para evitar la pulsación accidental de teclas cuando se está llevando su teléfono. Si activa el candado, todas las claves son inhibidas excepto y .

En esta condición, cuando entra una llamada, puede contestar la llamada pulsando o . Cuando termina la llamada, las teclas son bloqueadas de nuevo.

Para poner el bloqueo o candado, presione y mantenga presionado hasta que aparezca.

Para desactivar el bloqueo o candado presione y mantenga presionado hasta que desaparezca del display.

Localización del auricular

Usted puede localizar el auricular de la base, haciendo que suene el timbre del teléfono o con un timbre especial. Es útil para localizar un teléfono perdido o llame al usuario que tiene actualmente el auricular.

Para enviar la señal de aviso se presiona brevemente, situado en la base. Todos los teléfonos registrados a la base timbraran durante 15 segundos.

Para detener la señal de aviso antes de los 15 segundos presione la tecla o cualquier otra en el auricular.

Nota:

- Si entra una llamada mientras el auricular está siendo localizado, el auricular detiene la operación de localización, y comenzara a sonar con normalidad.

Marcación Temporal por Tonos

Si usted está usando marcación por pulsos, porque su línea de teléfono no es compatible con la marcación por tonos, no podrá acceder a determinados servicios externos (por ejemplo, centros de llamada automática, buzones de voz, los sistemas interactivos de teléfono, etc.), ya que necesitan la marcación por tonos. Puede evitar esta limitación y acceder a ellos de todas formas al hacer esto:

1.- Descuelgue el auricular y presione para tomar línea.

2.- Presione y mantenga presionado hasta *_* se muestra en el display: su teléfono DECT está siendo temporalmente cambiado para usar la función de marcación por tonos.

3.- Ingrese el número al que necesita llamar.

4.- Cuando cuelga, automáticamente regresa a la marcación por pulsos.

Intercomunicador

Si ha conectado más de una terminal a la base (se puede conectar hasta 5 terminales en la misma base), usted puede tener una conversación entre dos personas utilizando dos dispositivos diferentes.

1.- Descuelgue el auricular y presione **Izquierda** La pantalla mostrara **"INT x ->"** (**x** es el numero de auricular)

2.- Presione el número de auricular al que desea contactar (del 1 al 5) El auricular al que esta comunicándose sonara.

3.- Si la persona a la que llama puede responder a su llamada, él / ella puede presionar y comenzar a hablar. Usted puede ver el número del teléfono de la persona llamada en su pantalla.

4.- Para finalizar la conversación presione

Transferencia de llamadas entre teléfonos
Si usted tiene más de un teléfono registrado en la misma base, usted puede transferir una llamada externa entre los teléfonos.

1.- Cuando estás conectado a una llamada externa presiona Izquierda , y el número del teléfono que desea ponerse en contacto con (del 1 al 5)

2.- Si la persona que llama puede responder a su llamada, él / ella puede presionar y comenzar a hablar.

3.- Si usted desea cancelar la transferencia antes de que la persona conteste, pulse Izquierda La transferencia de la llamada se cancela.

Llamada-Conferencia de 3 vías (3 a la vez)
Cuando usted tiene una llamada externa y una llamada interna en proceso, puede establecer una llamada de conferencia a tres bandas, o 3 a la vez; de esta manera:

Pulse hasta **Conferencia** para establecer una llamada de conferencia a tres bandas o tres a la vez.

Capítulo 4: Imagen y sonido

Contraste de la pantalla
Este ajuste le permite optimizar la visibilidad de la pantalla cambiando su contraste de acuerdo con las condiciones ambientales.

1.- Presione hasta ver **Menú y sus submenús**

2,. Presione para seleccionar **Pantalla** después hasta Seleccionar.

3.- Presione Seleccionar nuevamente para elegir **Contraste.** Los menús de ajustes aparecerán.

4.- Presione repetidamente para elegir entre los 11 disponibles niveles de contraste; después presione hacia abajo para **Seleccionar.**

Fondo de pantalla
1.- Presione hasta Menú y sus submenús.

2.- Presione para elegir **Display** , después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Fondo de pantalla**, después presione para Seleccionar. Los menús aparecerán en la pantalla.

4.- Presione para elegir entre los 12 pre-establecidos fondos de pantalla, después presione hasta **OK.**

Color de fondo
1.- Presione hasta Menú y submenús.

2.- Presione para elegir Pantalla después presione para **Seleccionar**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Color de Fondo**, después presione para **Seleccionar**. Los menús de ajuste aparecerán en la pantalla.

4.- Presione para elegir entre 9 diferentes y pre-establecidos colores, después presione para **Seleccionar.**

Nombre del Auricular
1.- Presione hasta Menú y submenús.

2.- Presione para elegir **Pantalla** después presione para **Seleccionar**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir Nombre de Auricular, después presione para **Seleccionar.**

4.-Presione Arriba o Abajo para elegir **"Encendido",** después presione para **Seleccionar.**

5.- Ingrese el nombre, puede usar hasta 15 caracteres para asignar un nombre al auricular, después presione para **Guardar.**

6.- Presione El nombre del auricular aparecerá.

7.- Para desactivar esta característica, ingrese al Menú de Nombre del Auricular y elija "Apagar", después presione para Seleccionar.

Ajuste de Timbre
Usted puede seleccionar un solo tipo de tono de timbre o varios para las llamadas y diferentes niveles de volumen. Hay 15 tonos de llamada, y cuatro niveles de volumen. También puede desactivar el timbre.

1.- Presione para Menú y submenús

2.- Presione para elegir **Sonido** después presione para **Seleccionar**

3.- Presione para **Seleccionar** y elegir entre los Tonos, o presione Arriba o Abajo para cambiar a PSTN o INT, después presione para **Seleccionar.**

4.- Presione Izquierda o Derecha para seleccionar el tono que le guste. Cada vez que presione Izquierda o derecha el auricular emitirá el sonido seleccionado.

5.- Presione para Seleccionar y guardar el tono que eligió y seleccione el nivel de **volumen.**

6.- Presione Izquierda o derecha para elegir el nivel de **Volumen** deseado. Cada vez que presione Izquierda o derecha el auricular emitirá el tono seleccionado con el nivel de volumen que esta eligiendo.

7.- Presione para Seleccionar y guardar los ajustes y regresar al menú previo.

Notas:

- Si usted apaga el timbre, cuando entre una llamada, sólo el mensaje de llamada entrante se verá en la pantalla.
- También puede ajustar el timbrado a PSTN encendido / apagado con una presión prolongada # cuando la línea no está ocupada.

Tono de teclado
Cada vez que se pulsa una tecla, el teléfono lo reconoce con un tono de tecla. Usted puede desactivar los tonos de tecla.

1.- Presione para Menú y submenús

2.- Presione para elegir **Sonido**, después presione para Seleccionar

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir el Tono de Teclado, después presione para **Seleccionar.**

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir entre **ENCENDIDO** y activar esta característica o elegir **APAGADO** y desactivarla, enseguida presione para **Seleccionar.**

Nota
Para un uso normal, le recomendamos que deje los tonos de tecla activada. Esto hace que el teléfono sea más fácil de usar.

Tono de Apagado
Cuando se apaga el teléfono, se genera un tono. Usted puede desactivar el tono de apagado en el teléfono.

1.- Presione para Menú y submenús

2.- Presione las teclas de navegación para elegir **Sonido** después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Tono de Apagado**, después presione para **Seleccionar**

4.-Presione Arriba o Abajo para elegir **"Encendido",** y que se active esta característica, o puede elegir APAGADO para desactivarla, después presione para **Seleccionar**

Tono de carga
Cada vez que se coloca el auricular en la base emite un tono. Es el tono de confirmación de que el auricular está siendo cargado. Ud. puede configurar a prender o apagar este tono.

1.- Presione para Menú y submenús

2.- Presione las teclas de navegación para elegir **Sonido** después presione para **Seleccionar**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Tono de Carga**, después presione para **Seleccionar**

4.-Presione Arriba o Abajo para elegir **"Encendido",** y que se active esta característica, o puede elegir APAGADO para desactivarla, después presione para **Seleccionar.**

Nota:
Para un uso normal, se recomienda que deje el tono de carga permitido. Esto hace que el teléfono sea más fácil de usar y evita en la colocación riesgo indebido en el soporte de carga. En este caso, el teléfono no se carga y puede pasar desapercibido.

CAPITULO 5: Registros de Llamadas

Llamadas atendidas o perdidas
Cuando se recibe una llamada y se suscriba al servicio de su proveedor de red de identificación de llamadas, si la información de la persona que llama se transmite desde la red en la que se realizó la llamada (y la persona que llama no la oculta o restringe), el número de teléfono del llamante es mostrado en la pantalla. Adicionalmente, se registran las **"Llamadas perdidas",** seguido por el número de llamadas perdidas (01, 02, etc) y el icono aparece.

Se registran un total de 30 llamadas de recibidas (o perdidas) y se almacenan en la lista de llamadas con respuesta (o la lista de llamadas perdidas), y puede volver a llamar a los números, borrar o guardar en los contactos. Para ver los números, se puede acceder a la Respuestas a la lista de llamadas (o lista de llamadas perdidas).

Revisar o marcar un número de la lista de llamadas entrantes

1.- Presione para Menú y submenús

2.- Presione las teclas de navegación para elegir **Registro de Llamadas**

después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione para Seleccionar y accesar al menú de **Llamadas Perdidas**, o presione Abajo para elegir **Llamadas Contestadas**. Presione para **Seleccionar**. La lista de las llamadas entrantes aparece. Los números de llamadas de líneas fijas aparecen con un icono y los números recibidos de teléfonos celulares aparecen

4.- Desplácese por la lista de llamadas usando las teclas Arriba o Abajo hasta terminar de revisar o encontrar el número deseado; después presione para **Seleccionar**. La fecha y hora de las llamadas recibidas también se muestran en la pantalla.

5.- Para marcar a cualquiera de esos números desde la línea fija presione o para hacer la llamada a través del iPhone use

Notas:

- En el paso 3, si la lista esta vacía aparecerá **"No Registros".**
- Cuando aparezca en la pantalla **"xx Llamadas Perdidas"** Ud. puede presionar OK para acceder a la lista de entrada de llamadas.
- En caso de que en la pantalla apareciera **"Llamada Privada"** es debido a que ese número es privado o el proveedor no proporciona información sobre ese número.
- En caso de que aparezca la palabra "Fuera del Área" esto está relacionado con que la llamada provino de un lugar de larga distancia, u otra área donde la compañía telefónica no puede identificar la región.

Opciones para las llamadas Respondidas o Perdidas
Puede guardar o eliminar un número en la lista de llamadas perdidas, de la siguiente manera:

1.- Encuentre el número que desea en la lista de llamadas entrantes.

2.- Presione para **Seleccionar**, en la pantalla se observa la información,

3.- Presione para **Seleccionar**, en la pantalla se miran las opciones del menú.

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir entre las diferentes opciones:

- Agregar Contactos: le permite guardar el número en la lista de contactos. Si el número tiene más de 16 dígitos, puede almacenar sólo los primeros 16 dígitos del número.
- Borrar: borrar el número seleccionado.
- Borrar Todo: le permite borrar toda la lista de llamadas entrantes (una confirmación afirma su intención) Presione para **Seleccionar** y confirmar o presione hasta **Cancelar** para salir del borrado de las llamadas que entraron.

Lista de números marcados
Los últimos 20 números marcados se almacenan en una lista. Ud. puede revisarlos y volver a marcar, borrar o guardar esos números.

1.- Presione para Menú y submenús.

2.- Presione las teclas de navegación para elegir **Registro de Llamadas**

después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Números Marcados**, después presione para **Seleccionar.** Los últimos números marcados aparecen en la pantalla.

4.-Presione Arriba o Abajo para llegar al número, después presione para **Seleccionar.**

Presione para remarcar el número, usando la línea fija y para usar el iPhone use .

5.- Presione para **Seleccionar** y en el display se mostraran las opciones de los menús

6.- Presione Arriba o Abajo para elegir entre las diferentes opciones:

- Agregar Contactos: le permite guardar el número en la lista de contactos. Si el número tiene más de 16 dígitos, puede almacenar sólo los primeros 16 dígitos del número.
- Borrar: borrar el número seleccionado.
- Borrar Todo: le permite borrar toda la lista de llamadas entrantes (una confirmación afirma su intención) Presione para Seleccionar y confirmar o presione hasta Cancelar para salir del borrado de las llamadas que entraron.

Notas:

- En el paso 3, si la lista esta vacía aparecerá "No Registros".

Capitulo 6: Contactos

Puede almacenar números de uso frecuente por lo que fácilmente puede hacer una llamada sin tener que recordar o introducir el número de teléfono. Puede almacenar hasta 200 entradas en su lista de contactos.

Guardando los Contactos
Método 1: Usando el Menú de Contactos

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta llegar a Seleccionar para elegir **Contactos**

después presione para Seleccionar y elegir **Casa**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Nuevo Numero,** después presione para **Seleccionar.**

4.- Ingrese el nombre. Para detalles adicionales por favor vea en este instructivo lo referente a Mapa de Caracteres

5.- Presione Bajar para mover el cursor en los números, después ingrese el numero (máximo 16 dígitos) y presione y mantenga presionado para insertar una pausa en caso de que fuera necesario.

6.- Presione Abajo para destacar el tipo de timbrado a la derecha de después presione Izquierda o Derecha para seleccionar el timbre asociado con el numero o contacto.

7.- Use el mismo método para agregar una imagen con el contacto o número y presione hasta Guardar para confirmar.

Notas:

- En el paso 5: az o AZ y cuando cambia a 0-9. Indica que puede ingresar solo números.
- Si comete un error al introducir el número o nombre presione hasta **Borrar** para limpiar los caracteres. Puede también usar Izquierda o derecha para navegar hasta la letra o número equivocado, entonces presione para Borrar.

Método 2: Estando en modo de espera (Standby)

1.- Ingrese el número de teléfono, después presione hasta Guardar

2.- Complete guardar en la memoria iniciando con el paso 4 en el mencionado método 1.

Mapa de Caracteres

Para introducir un carácter alfanumérico específico, pulse la tecla correspondiente según la tabla siguiente: una vez para el primer carácter, dos veces por el segundo y así sucesivamente.

Tecla	Caracteres en el orden que se muestra
0	(spc) 0 € £ $ ¥ @ ¿ Ξ
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : ( ) "
2	A B C 2 Ä Ç a b c 2 ä à ç á
3	D E F 3 É d e f 3 è é
4	G H I 4 Ğ i g h i 4 ı ğ ì í
5	J K L 5 j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö m n o 6 ñ ö ò ó
7	P Q R S 7 Ş p q r s 7 ş β
8	T U V 8 Ü t u v 8 ü ù ú
9	W X Y Z 9 Æ Ø Å w x y z 9 æ ø å

Notas:

- Para borrar una letra use hasta Borrar.
- Si desea cambiar de letras a números presione
- Al entrar en la misma letra dos veces o una letra diferente en la misma tecla, espere unos segundos para que el cursor se mueva automáticamente, y luego seleccione la letra siguiente.

Revisar o marcar un número en Contactos

Puede buscar los contactos almacenados mediante la introducción de los primeros caracteres de su nombre (búsqueda alfabética). También puede desplazarse a través de toda la lista sin tener que acceder al menú Contactos.

Método 1: Búsqueda alfabética

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta llegar a **Seleccionar** para elegir **Contactos** después presione para **Seleccionar** y elegir **Casa.**

3.- Presione para Seleccionar y accesar a **Ver**

4.- Ingrese las primeras letras del nombre usando el teclado en forma alfabética, y después presione **Seleccionar.** Los detalles del contacto aparecerán.

5.- Presione para hacer la llamada desde la línea fija, o presione para hacerla desde el iPhone.

Método 2: Buscar en la lista de Contactos

1.- Presione hasta Contactos . La lista comienza aparecer en orden alfabético.

2.- Repetidamente presione Arriba o Abajo para desplazarse por el menú de la lista de contactos.

3.- Presione para **Seleccionar** y ver los detalles del contacto seleccionado.

4.- Presione para hacer la llamada desde la línea fija, o presione para hacerla desde el iPhone.

Marcado rápido

Puede almacenar hasta 9 números de marcación rápida en el teclado numérico (0 ~ 9), de esta manera puede marcar los números pulsando y manteniendo pulsada la tecla numérica asociada.

Almacenar en la memoria los números para el Marcado Rápido

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta llegar a Seleccionar para elegir Contactos después presione para Seleccionar y elegir **Casa**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Marcado Rápido**, después presione para **Seleccionar.**

4.- Repetidamente presione Arriba o Abajo para seleccionar la localización deseada (Teclas 1 a 9) y después presione hasta Modificar.

5.- Ud., puede presionar Arriba o Abajo para desplazarse a las entradas que desee, y después presione para **Seleccionar.**

6.- Presione para **Seleccionar** nuevamente y **confirmar.**

Llamando a un teléfono guardado en Remarcado Rápido

Presione y mantenga presionado el número o tecla (1 a 9) presione para hacer la llamada desde el teléfono fijo, o presione para hacerla desde el iPhone.

Editar o borrar contactos

Ud. pude editar o borrar números de contactos o contactos; proceda así

1.- Seleccione el número deseado del contacto.
2.- Presione para Seleccionar y ver los detalles del contacto seleccionado.
3.- Presione para Seleccionar, el display mostrara menú de opciones.
4.- Presione Arriba o Abajo para elegir entre alguna de las opciones

- Editar: le permite editar la entrada seleccionada.
- Borrar la entrada seleccionada.
- Borrar todas las entradas de los contactos

Descargue la agenda del iPhone
Hasta 2 agendas telefónicas celulares se pueden descargar a su teléfono DECT a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Cada libreta de teléfonos descargado puede almacenar hasta 500 entradas. Puede acceder a cualquier entrada de la agenda y utilizarla para hacer una llamada en el teléfono fijo o de cualquiera de los dos iPhones.

1.- Asegúrese de que el iPhone está conectado al teléfono DECT a través del Bluetooth, y coloque el iPhone a un lado durante la descarga.

2.- Presione hasta Menú, y en el display se mostraran los submenús.

3.- Presione para Seleccionar y elegir Contactos , después presione Arriba o Abajo para cambiar entre el celular 1 o celular 2.

4.- Si está disponible, presione Bajar para elegir Actualización, después presione hasta Seleccionar. Los contactos del iPhone están siendo actualizados en el teléfono DECT.

5.- Después, puede revisar los contactos del iPhone vía teléfono DECT

Nota Importante:
Puesto que la velocidad de transmisión Bluetooth es limitada, el proceso de descarga contactos puede durar varios minutos. Si hay una llamada entrante cuando la descarga de contactos está en curso, la descarga se termina. Hay que repetir nuevamente la operación.

Capitulo 7: Configuración

Cambiar el PIN del Auricular y la base
La base y el auricular están obligados a proteger el teléfono contra el uso no autorizado. Se establece por fábrica el código 1590. Puede cambiar los códigos PIN de la siguiente manera:

PIN del Auricular

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Auricular** después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione para Seleccionar y elegir **Código PIN**

4.- Ingrese el actual PIN, después presione y **OK**

5.- Ingrese el nuevo PIN de 4 dígitos, y presione hasta OK

6.- Ingrese nuevamente el nuevo código PIN para confirmar, y después presione en OK para guardar la configuración.

Nota

- En el paso 4, si ingresa el PIN incorrecto el teléfono generara un sonido de advertencia.

PIN de la Base

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Base** después presione para **Seleccionar.**

3.- El teléfono le pedirá que ingrese el PIN actual (por fabrica viene el 1590). Use el teclado numérico para ingresar el código, después presione hasta OK.

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir Cambio de PIN, después presione **Seleccionar.**
5.- Ingrese el nuevo código PIN de 4 dígitos, y presione hasta OK

6.- Ingrese nuevamente el código PIN para confirmar, después presione hasta OK para guardar la configuración.

Seleccionando una Base
Su teléfono se puede utilizar con un máximo de 4 unidades de base, siempre que se ha registrado con ellos. Esta opción de menú le permite seleccionar la base que desea utilizar:
1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Base** después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Seleccionar base**, después presione **Seleccionar.**

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir la **base**, después presione Seleccionar.

5.- Presione

Notas:

- El icono ✔ aparece a la derecha de la base seleccionada.
- Si la base seleccionada no ha sido registrada con el auricular, el mensaje "No registrada" aparecerá en la pantalla.
- En el paso 4, si selecciona "Mejor Base" el auricular busca la unidad disponible que se encuentra a su alrededor.

Reiniciar el Auricular o la Base

Si restablece el auricular o la base, todas las funciones seleccionables por el usuario serán restauradas a los ajustes de fábrica: Al reiniciar el auricular, las listas de entrada y salida se borrarán, los contactos y el tiempo de programado en Flash no se restablecen.
El auricular y la base se pueden restablecer o reiniciar de forma independiente, es útil para los siguientes propósitos:

- Si usted ha hecho muchos ajustes incorrectos y que desea restaurar el teléfono a los ajustes de fábrica.
- Si el teléfono muestra un mal funcionamiento (símbolos incorrectos en la pantalla, el comportamiento incorrecto, etc.), el problema puede ser causado por un ruido de la fuente de alimentación eléctrica o un pico de electrostática que temporalmente pueden alterar la memoria del microprocesador interno. Restableciendo o reiniciando se podría resolver el problema.

Reiniciar el Auricular

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta elegir **Auricular** Handset después presione para **Seleccionar**.

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Reiniciar Auricular**, después presione Seleccionar.

4.- El auricular le pedirá que ingrese el PIN actual (por fabrica viene el 1590). Use el teclado numérico para ingresar el código, después presione hasta **OK.** La palabra **"Reiniciar?"** aparecerá en la pantalla. Presione hasta **OK** para confirmar

5.- Presione

Reiniciar la Base

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta elegir **Auricular** Handset después presione para **Seleccionar.**

3.- El auricular le pedirá que ingrese el PIN actual (por fabrica viene el 1590). Use el teclado numérico para ingresar el código, después presione hasta **OK.**

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir Reiniciar Base, después presione Seleccionar.

5.- La palabra "**B Reiniciar?"** aparecerá en la pantalla. Presione hasta **OK** para confirmar

6.- Presione

Notas:

- ¡Tenga cuidado! Cuando se restablece el auricular, se perderán los datos almacenados en el (por ejemplo, números de las listas de entrada y salida). Guarde toda su información en su agenda antes de reiniciar el teléfono.
- Restablecimiento de la base no afecta a los teléfonos registrados en la base.

Contestadora

Puede contestar una llamada simplemente levantando el auricular de la base, sin pulsar ninguna tecla.

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta elegir **Auricular** Handset después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Contestadora**, después presione Seleccionar.

4.- Presione Arriba o Abajo para elegir **"Encendido",** para activar esta función o seleccione **"Apagado"** para desactivarla; después presione Seleccionar.

Idioma

Usted puede cambiar el idioma utilizado para mostrar los mensajes del menú. Hay varios idiomas disponibles.

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta elegir **Auricular** Handset después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Arriba o Abajo para elegir **Lenguaje**, después presione **Seleccionar**. El lenguaje o Idioma disponibles aparecerán en la pantalla.

4.- Presione Arriba o Abajo para seleccionar el **idioma** deseado, después presione **Seleccionar.**

Programación del tiempo para la funcion Flash

Durante una conversación le permite acceder a los servicios especiales ofrecidos por la red telefónica o para transferir una llamada a otra extensión si está conectado a una central telefónica (PABX).

Si la tecla no funciona correctamente, es necesario ajustar el tiempo de Flash, de la siguiente manera

1.- Presione para Menu y submenús se muestran en el display.

2.- Presione hasta elegir **Auricular** después presione para **Seleccionar.**

3.- Se le pedirá que ingrese el PIN actual (por fabrica viene el 1590). Use el teclado numérico para ingresar el código, después presione hasta OK.

4.- Presione para Seleccionar y tener acceso a Tiempo Flash. El tiempo programado para esta función se mostrara en la pantalla.

5.- Presione Izquierda o Derecha para elegir el tiempo que desea para esta función, después presione hasta Guardar. Ud. puede elegir entre 100ms, 120ms, 300ms, 600ms

Capitulo 8: Fecha y Hora

Formato de la fecha
Si ya tiene configurada la fecha, puede hacer un cambio en el formato.
1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Fecha y Hora** después presione para **Seleccionar**

4.- Presione **Arriba** o **Abajo** para seleccionar **Formato de Fecha,** después presione **Seleccionar.** Tres diferentes formatos de fecha aparecerán: (MM/DD, DD/MM y MM-DD)

4.- Presione **Arriba** o **Abajo** para seleccionar el formato deseado, después presione **Seleccionar.**

Formato de tiempo
Si ya tiene configurado el formato de la hora, puede hacer un cambio en el formato

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Fecha y Hora** después presione para **Seleccionar**

4.- Presione Arriba o Abajo para seleccionar **Formato de Hora**, después presione **Seleccionar.** Dos diferentes formatos de fecha aparecerán: (12 horas y 24 horas)

5.- Presione Arriba o Abajo para seleccionar el formato deseado, después presione **Seleccionar.**

Alarma
Puede establecer una alarma para que suene una sola vez o un timbrado en intervalos regulares cada 10 minutos.

Haciendo la configuración de la Alarma
1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Fecha y Hora** después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione para **Seleccionar** y elegir **Alarma.**

4.- Presione Arriba o Abajo para seleccionar **"Encendido"** y después presione **Seleccionar.**

5.- Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de la alarma, usando este formato HH:MM

6.- Presione para Seleccionar y **Guardar** la configuración de la alarma. .

7.- Presione Izquierda o Derecha para elegir el tipo de **timbrado** en la alarma.

8.- Presione para **Seleccionar** y guardar la configuración y regresar al menú anterior.

9.- Cuando la alarma suene, presione hasta **Stop o Detener** y presione hasta **Dormitar (Snooze)** para dejar que la alarma se apague temporalmente y vuelva a sonar en 10 minutos.

Desactivar la Alarma
1.- Siguiendo los pasos del 1 al 3 de la sección pasada, pero elija **"APAGAR"** y después presione Seleccionar

Notas:

- Si selecciona el formato 12 Horas use las teclas Arriba o Abajo para seleccionar AM o PM
- Aparecerá en la pantalla.

Modo de Sueño
Esta característica le permite no ser molestado por el tono de llamada en noche. Si el modo de espera está activado, el volumen del timbre automáticamente se va al nivel de volumen 1 durante el período de tiempo que ha establecido

1.- Presione para Menú y submenús se muestran en el display.
2.- Presione hasta elegir **Fecha y Hora** después presione para **Seleccionar.**

3.- Presione Abajo para elegir **Modo de Sueño**, después presione **Seleccionar**

4.- Presione Arriba o Abajo para seleccionar **"Encendido"** para activar esta característica o elija **"APAGADO"** para desactivar presione Seleccionar para confirmar.

5.- Si elije **"ENCENDIDO"** ingrese el periodo de tiempo que va a definir para el Modo de sueño; en el formato de 24 Horas, y entonces presione hasta **OK**

Nota: zZ aparecerá a la derecha de cuando sea activado el modo de Sueño y Alarma.

Capitulo 9: Estructura del Menú

- **Bluetooh**
  - Agregar dispositivo
  - Lista de Dispositivos
- **Pantalla**
  - Contraste
  - Fondo
  - Pantalla
  - Nombre de Auricular
- **Sonido**
  - Timbres
  - Timbre PSTN
  - Timbre INT
  - Tono de teclado
  - Tono de Apagado
  - Tono de Carga
- **Registro de llamadas**
  - Llamadas perdidas
  - Llamadas contestadas
  - Numeros marcados

- **Contactos**
  - Casa
  - Celular 1
  - Celular 2
- **Auricular**
  - Codigo PIN
  - Registro
  - Seleccionar Base
  - Reiniciar Auricular
  - Contestadora
  - Lenguaje
- **Base**
  - PIN: (1590)
    - Tiempo Flash
    - Modo de Marcado
    - Liberacion del Auricular
    - Cambio de PIN
    - Reiniciar Base
- **Fecha y Hora**
  - Ajuste del Reloj
  - Formato de Fecha
  - Formato de Hora
  - Alarma
  - Modo de Sueño

CAPITULO 10: Información adicional

Solución de Problemas

Problema	**Solución**
El teléfono no enciende	Trate de cargar el auricular durante unos minutos y luego retírelo de la base. Si todavía no se enciende, verifique la instalación de la batería.
	Si estos esfuerzos no tienen éxito, intente reemplazar las baterías.
	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
El teléfono funciona, pero no tiene acceso a la base de la unidad.	Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.
	Intente registrar el auricular a la base.
El teléfono funciona y se accede a la unidad base, pero no hay tono de marcación (no se escucha)	Compruebe la conexión del teléfono del cable eléctrico.
El teléfono funciona perfectamente, pero un pitido se produce durante las llamadas	Compruebe la carga de las baterías y si esta cargando adecuadamente.
Hay ruido e interferencias durante llamadas de teléfono.	Acérquese a la unidad base. Si pueden acceder a más unidades intente seleccionar otro auricular.
El teléfono funciona, pero no timbra con las llamadas entrantes.	Seleccione otro nivel del timbrado.

Problema	**Solución**
El teléfono sólo se puede recibir llamadas. El teclado bloqueado.	Presione y mantenga presionado
El teléfono no funciona bien con algún servicio especial o si está conectado a una extensión (PABX).	Compruebe el tiempo de Flash está configurado correctamente.
El nivel de carga de la batería es muy bajo.	Limpie las clavijas o pins de carga, y si el problema sigue sin resolverse, sustituir las baterías.
Mal o extraño funcionamiento el auricular o la unidad base.	Intente reiniciar el teléfono o la base.
Desactivar Bluetooth en el iPhone y luego habilitarlo de nuevo, la conexión Bluetooth desconectada entre la base y el iPhone no puede ser reanudada automáticamente.	Debido a las diferencias en el software de cada iPhone, así que es normal para algunos que el iPhone Conexión Bluetooth no pueda ser reanudada automáticamente. Si es este caso, por favor, establecer la conexión Bluetooth de forma manual (ver "Conexión de un iPhone").
Si hay señales de interferencia cerca o el iPhone está lejos de la base (más de 10 metros) cada vez mas, el teléfono puede perder la conexión con el iPhone.	Apague la función Bluetooth en el iPhone, a continuación, volver a encender. / Apague la base y luego encienda.

Especificaciones

Rango de Frecuencia:	1,92- 1.93 GHz
Canales	60 Canales Duplex
Potencia RF	100mW
Modulacion	GFSK
Estabilidad de la Frecuencia:	< 50 KHz
Tiempo de carga	15 horas
Temperatura ambiente	Normal 15° C 35°C, Extrema 0°C 40°C
Humedad	0% 90%
Dimensiones	Base: 179 x 106 x 43. Auricular: 162 x 50 x 24
Alimentacion:	Base entrada 6Vcc 1000/300mA Auricular entrada: Ni-MH 1,2Vcc x 2, 800mAh

Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso